

Hacer música puede ser muy relajado, pero al mismo tiempo es muy exigente, especialmente cuando se toca a un alto nivel. Si quiere tocar cómodo y relajado, y si quiere prevenir problemas físicos a corto y a largo plazo, es esencial que se emplee un instrumento adaptado ergonómico. El PRIMA Soporte del pulgar y otros productos de la gama Kooiman le ayudan a realizar esta adaptación de manera fácil.

### Posición

El mecanismo de la flauta se encuentra en la parte superior del instrumento, cercano al centro. Por esta razón, la flauta tiene tendencia, sobre todo con los cambios de octava, a girar hacia el instrumentista. Esto provoca tensiones en los dedos y las manos (y por ello también en los brazos y hombros), lo que puede desembocar en lesiones.

El Kooiman PRIMA soporte del pulgar está diseñado para prevenir que la flauta se gire.

La flauta es parada porque el pulgar tiene una gran superficie de contacto con la tubería.

El pulgar ejerce presión en la flauta de una manera más eficaz y la mantiene en equilibrio.

La tendencia a girar ha desaparecido. Los dedos y la mano están relajados y pueden colocarse en la flauta de manera redonda (véase la ilustración).



Hay más libertad de movimientos, por lo que se puede tocar más rápido. Al mismo tiempo hay menos

presión en los labios.

### Montaje

- Desengrase la tubería con alcohol a la altura del pulgar derecho
- Coloque el cuadrado de silicona. Este cuadrado se pone entre la tubería y la placa de montaje y previene que el soporte del pulgar se pueda mover.
- Enganche las cintas de goma (1) a la parte delantera de la placa de montaje (2) detrás de los ganchos.
- Coloque la placa de montaje contra la flauta a la altura del pulgar derecho (justo enfrente del índice) con el tornillo y la tuerca hacia sí.
- Meta la cinta de goma derecha debajo de las llaves y engánchela detrás del otro gancho al dorso de la placa de montaje. Haga lo mismo para la cinta izquierda. El soporte está firme.
- Mueva la placa de montaje (3) en la base y empujela hasta que el tornillo sea enganchado por los caballetes encima del soporte del pulgar.
- La superficie del pulgar con respecto a la placa de montaje es ajustable en el ángulo deseado.

Para realizarlo, quítese primero la superficie del pulgar. Desatornille un poco el tornillo, ajuste el tornillo

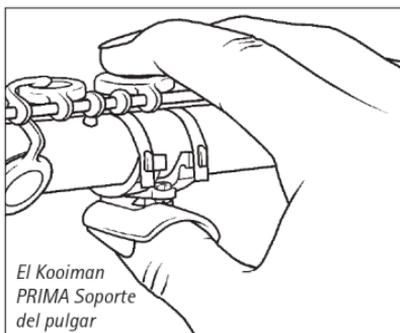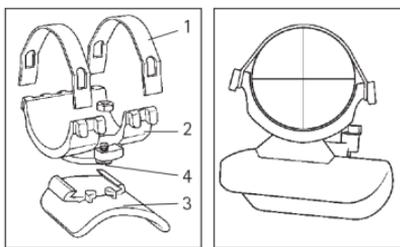

*El Kooiman PRIMA Soporte del pulgar*

en la posición deseada y fíjelo de nuevo. Mueva de nuevo la superficie del pulgar en su sitio. El espacio en la placa de montaje indica las posiciones máximas del ángulo.

Para un uso adecuado del Kooiman soporte del pulgar, es esencial leer bien el manual.

Es importante tomar tiempo para acostumbrarse a la nueva posición

### Información adicional

Para conseguir información adicional, consulte nuestra página web [www.tonkooiman.com](http://www.tonkooiman.com) o mándenos su mensaje a nuestro mail, [info@tonkooiman.com](mailto:info@tonkooiman.com)

Otros productos de **Kooiman Soportes del pulgar** son el **MAESTRO** para el clarinete, el **ETUDE 2** para el clarinete y oboe, el **OEHLER** para el clarinete alemán de **OEHLER** con llave de mi/ fa adicional, oboe **FORZA** para el saxofón.