



M A E S T R O

KLARNET

İÇİN ERGONOMİK BAŞPARMAK APARATI



MAESTRO

ÖNEMLİ

Klarnet El Tutamak Aparatından en iyi şekilde yararlanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başparmağınızın yeni tutamak aparatının konumuna alışması için gerekli zamanın geçmesi önemlidir.

MAESTRO

Müzik yapmak rahatlatıcı bir eylem olabilir ancak emek ister, özellikle de yüksek seviye bir performans sergilerken. Rahat ve konforlu bir şekilde çalmak, uzun veya kısa süreli fiziksel problemleri önlemek istiyorsanız, ergonomik olarak tasarlanmış enstrümanları tercih etmeniz önemlidir. MAESTRO Tutamak Aparatı ve diğer Kooiman ürünleri bu adaptasyonu kolayca gerçekleştirmenize yardımcı olur.


Geleneksel tutamak aparatlarında başparmak desteği parmağın uç kısmındadır. Bu konum başparmağa baskı uygulanmasına neden olur. MAESTRO el tutamak aparatında destek başparmağın orta kısmındadır. Yandaki görseller, bu farkı açıkça göstermektedir. MAESTRO, gereken kas kullanımını en aza indirir. Eller rahatladıkça, parmaklar daha fazla hareket özgürlüğü kazanır. Üçüncü ve dördüncü parmaklar, mekanizmanın alt kısımlarına daha kolaylıkla ulaşır. Geleneksel tutamak

MAESTRO


aparatlarıyla kıyaslarsak, MAESTRO el tutamak aparatı, enstrümanın daha üst kısmında konumlanmıştır. Sonuç olarak, başparmak aşağı doğru itilmektense, elin doğal pozisyonu korunmuş olur. Hafif kıvrımlı başparmak, icracının enstrümanı aktif bir şekilde desteklemesini sağlar. Elbette, bu bir alışkanlık gerektirir. Lütfen başparmağın, tutamak aparatının tamamıyla temas halinde olması gerektiğine dikkat edin.

KURULUM:

Herhangi olası bir zararı

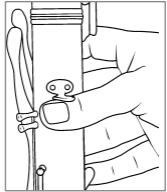

*Geleneksel destek
başparmağın*

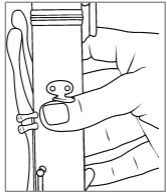

*Kooiman MAESTRO
başparmağın*

MAESTRO

önlemek için, Kooiman MAESTRO Tutamak Aparatının bir teknisyen tarafından kurulması tavsiye edilir. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız, lütfen bu kılavuzu dikkatlice takip edin:

- Şu an kullandığınız tutamak aparatını kaldırın.
- Montaj edilecek plakayı (1) aksamdan (2) ayrılacak biçimde yukarı doğru itin. Montaj edilecek plakayı, birinci parmak pozisyonunuzun karşısına gelecek şekilde enstrümanın gövdesine yerleştirin. Plakanın kıvrımlı kısmı, enstrümanın gövdesine ters düşmeli, plakanın iki deliği (yatay pozisyonda) yukarı bakmalı ve plakanın kendisi ise, enstrümanın eksenine uzunlamasına paralel olmalı. Plaka, klarnetin alt bölümün üst ucunun 24mm (0,945 inç) altında olmalıdır. Enstrümanın duvarına delik açmak için, montaj plakasının deliklerini referans alarak 1.7mm'lik matkap ucu kullanın. (Eğer bu işlemi enstrümana zarar vermeden yapabileceğinizden

MAESTRO

emin değilseniz, lütfen bu işlemi teknisyeninize bırakınız.)

- İlk vidayı sıkın ve aynı işlemi diğer delikler için de uygulayın.
- Aksami, montaj plakasının alt kısmından yukarıya doğru kaydırınız.


AYARLAMA:

- MAESTRO tutamak aparatını ayarlamak, bir teknisyen yardımıyla daha kolaydır.
- Tutamak aparatını düzgün bir şekilde ayarlayabilmek için, sağ elinizi tamamen serbest bırakmanız gerekir: enstrümanı sağ elinizle taşımamalısınız. Bunu başarabilmek için rahat oturmanız ve sırtı düz bir sandalyeye yaslanmanız tavsiye edilir. Normal çalma pozisyonunuzu uygulayınız, sol elinizle enstrümanı dengeleyebilirsiniz.
- Simdi sağ elinizi tutamak aparatının oyuğunda olacak



MAESTRO

şekilde tuşlara yerleştirin. A1-A2, B1-B2 , ve C vidaları biraz gevşetilmelidir ve yastıklı el tutamak aparatı (3) biraz yana çekilmelidir.

- Lütfen yüksekliğini kontrol edin. Tüm tuşlara kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz? Yüksekliği ayarlamak için D ve F alyan anahtarlarını kullanın. (D vidası için büyük alyan anahtarını, F vidası için küçük alyan anahtarını kullanın.)
- Aksamın pozisyonu başparmağı en iyi şekilde desteklemek ve aşağı sarkmasını önlemek için ayarlanabilir. Lütfen E vidasını gevşetin ve aksamı tercih edilen pozisyona getirin. Şimdi aksamı büyük alyan anahtarıyla sabitleyin.
- Yastıklı tutamak aparatını başparmağın iki

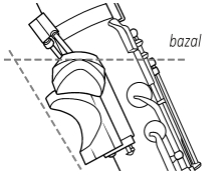

MAESTRO

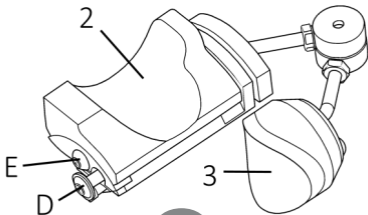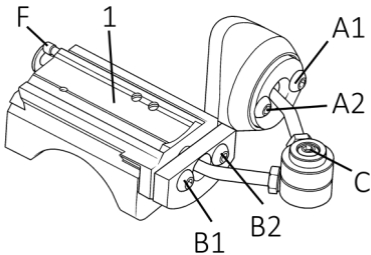

MAESTRO

eklemi arasına yerleřtiriniz. Yastıklı kısım yere paralel olmalıdır. (Resimli örneęe bakınız). A1 ve A2 vidalarını hafifçe sıkınız. Bu işlemi daha sonra C vidası, son olarak da B1 ve B2 vidaları için gerçekleştirin.

EK BİLGİLER

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: www.tonkooiman.com veya info@tonkooiman.com adresine e-posta gönderiniz.

MAESTRO

KOOIMAN TUTAMAK APARATLARI:

Diğer Ton Kooiman tutamak aparatları; obua için OBOE, klarnet ve obua için ETUDE 2, ekstra E/F tuşu Alman Oehler klarneti için OEHLER, saksafon için FORZA ve flüt için PRIMA tutamak aparatlarıdır.

ÜRETİM VE İHRACAT:

Ton Kooiman tutamak aparatları Rokatec BV firması tarafından üretilip ihraç edilmektedir.

Rokatec BV, Landzigt 36, 3454 PE, De Meern, Hollanda,
Telefon: +31 30 6666 868, www.rokatec.com,
info@rokatec.com