

Muziek maken biedt ontspanning, maar vraagt ook inspanning – zeker wanneer er op hoog niveau gespeeld wordt. Wilt u comfortabel en zonder lichamelijke klachten kunnen spelen, dan is een ergonomisch aangepast instrument een vereiste. Met de PRIMA duimsteun en andere Kooiman-producten is die essentiële aanpassing eenvoudig te realiseren.

Door de plaatsing van het mechaniek (bovenop het instrument, iets uit het midden) heeft de dwarsfluit vooral bij octaafwisselingen de neiging om naar de speler toe te rollen. Het tegengaan van deze beweging geeft vaak spanning in de vingers en de handen, en daardoor ook in armen en schouders. Deze spanningen kunnen blessures tot gevolg hebben.

De Kooiman PRIMA duimsteun maakt het in balans houden van de fluit aanzienlijk makkelijker. Daardoor kunnen de vingers ontspannen en mooi rond aan de fluit staan, zoals in afbeelding 1 te zien is. De grotere bewegingsvrijheid van de vingers maakte snelle passages makkelijker. De PRIMA duimsteun vermindert ook de druk van de fluit op de lippen.

MONTAGE




- Maak de fluit en alle siliconen onderdelen ter hoogte van de rechterduim vetvrij met spiritus of 70% alcohol (verkrijgbaar bij de apotheek).
- Het stukje siliconenfolie moet tussen fluit en montagedeel (2) geplaatst worden, zodat het voorkomt dat de steun straks verschuift of de fluitbuis beschadigt.
- Haak de rubber strips (1) om de haken aan de voorkant van het montagedeel.
- Plaats het montagedeel waar normaal uw rechterduim op het instrument staat. De stelschroef (4) wijst naar u toe.
- Zet het montagedeel vast met de rubber strips: steek ze een voor een onder het mechaniek door en bevestig ze aan de haken aan de achterkant van het montagedeel.
- Schuif nu het duimplateau (3) op het montagedeel. Het plateau klikt vanzelf vast.
- De hoek van het duimplateau is eenvoudig aan uw manier van spelen aan te passen. Haal het duimplateau los. Draai de stelschroef (4) iets los en verplaats hem in de gewenste richting. Draai de schroef vast en klik het plateau weer op zijn plaats.

BELANGRIJK

Voor een goed gebruik van de PRIMA duimsteun is het van belang dat u deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgt.

MEER INFORMATIE

Bezoek dan de website: www.tonkooiman.com

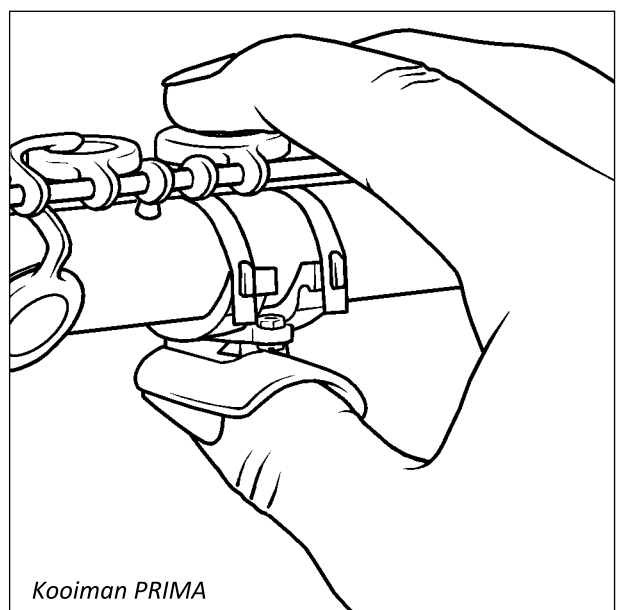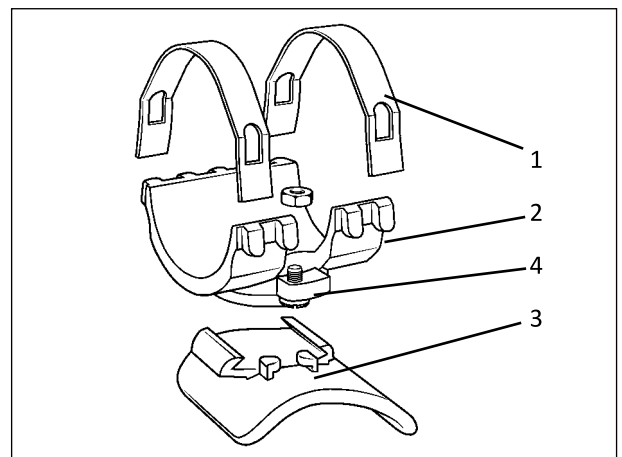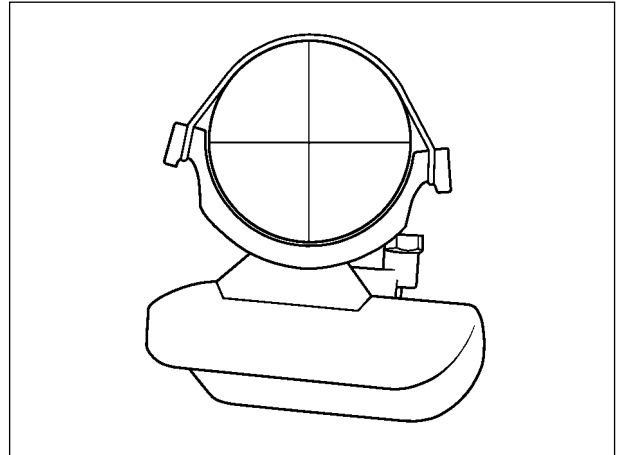

Kooiman PRIMA