

Faire de la musique peut être très relaxant mais c'est aussi exigeant, surtout lors de performances à haut niveau. Vous pouvez jouer confortablement et détendu désormais, avec un instrument ergonomiquement adapté.

Le repose-pouce ETUDE 3 et les autres produits Kooiman vous aident à réaliser facilement cette adaptation.

Utilisant un repose-pouce traditionnel, l'instrument repose tout au bout du pouce. Cela place une lourde charge sur le pouce.

Le repose-pouce Kooiman ETUDE 3 répartit l'appui de l'instrument entre les deux parties du pouce. Les illustrations ci-contre montrent clairement la différence

ETUDE 3 réduit fortement la puissance musculaire requise. Comme la main peut être beaucoup plus détendue, les doigts gagnent une liberté de mouvement supplémentaire. Le troisième et le quatrième doigt peuvent atteindre plus facilement la partie inférieure du mécanisme.

Comparé à un repose-pouce traditionnel, le repose-pouce ETUDE 3 est situé plus haut sur l'instrument. Résultat : le pouce retrouve sa position naturelle plutôt que d'être poussé vers le bas. Le pouce légèrement incurvé confirme que l'instrument est activement soutenu par le musicien.

Ceci peut nécessiter un certain temps d'adaptation. **Veillez noter que le pouce doit toujours être en parfait contact avec le boîtier repose-pouce.**

La hauteur du repose-pouce peut être ajustée de trois manières :

1. La position de la plaque de montage peut être changée, en utilisant soit la plus basse soit la plus haute paire de trous.

2. Le boîtier peut être glissé d'avantage vers le bas avec le système de cliquet.
3. Le crochet peut être ajusté vers le haut (pour les grandes mains) et vers le bas (pour les mains plus petites et les doigts plus fins) avec la vis au bas du boîtier (4).

Assemblage :

- Démontez le repose-pouce actuel.
- Utilisez les deux vis (2) livrées avec ETUDE 3 pour fixer la plaque de montage (1) sur l'instrument par la paire médiane de trous (voir l'illustration). Si les trous existant dans l'instrument sont trop étroits ou trop peu profonds, vous pouvez les agrandir avec un foret de 1,7 mm. Laissez ce forage à votre technicien si vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer cela sans percer la paroi ou endommager autrement l'instrument.
- Faites glisser le boîtier (3) sur la plaque de montage, depuis le haut vers le bas. (Le faire glisser sur la plaque, du bas vers le haut l'endommagera !). Vous entendrez quelques clics au fur et à mesure. Habituellement le repose-pouce sera à la hauteur désirée au troisième ou quatrième clic.


Important

Pour profiter pleinement du repose-pouce ETUDE 3, lisez, s'il vous plaît, ce manuel avec attention. Il est aussi important de prendre suffisamment de temps pour s'habituer à la nouvelle position de votre pouce.


Informations Complémentaires

Pour plus d'informations, visitez s'il vous plaît notre site Web à :

www.tonkooiman.com

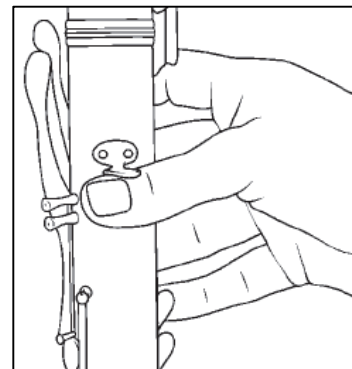

Repose-pouce traditionnel

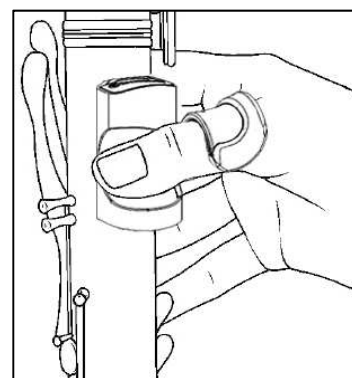

Repose-pouce ETUDE 3

