



OEHLER

PROFESSIONELLE DAUMENSTÜTZE FÜR DIE
KLARINETTE



OEHLER

Wichtig

Für den richtigen Gebrauch der OEHLER Daumenstütze ist es äußerst wichtig, dass Sie sich minutiös an die Gebrauchsanweisung halten. Nehmen Sie sich genug Zeit, um sich an den neuen Stand Ihres Daumens zu gewöhnen. Obwohl diese Daumenstütze die Belastung des Daumens stark reduziert, ist es empfehlenswert, bei bereits bestehenden Beschwerden, einen in der Behandlung von Musikern spezialisierten Arzt zu Rate zu ziehen.

2


OEHLER

Musik machen bringt Entspannung, erfordert aber auch Einsatz – sicherlich wenn es darum geht auf hohem Niveau zu musizieren. Wenn Sie bequem und beschwerdelos auf Ihrem Instrument spielen möchten, ist ein ergonomisch angepasstes Instrument erforderlich. Mit der OEHLER Daumenstütze ist eine essentielle Anpassung Ihres Instrumentes auf einfache Weise zu realisieren.

Bei der traditionellen Daumenstütze belastet das Gewicht der Klarinette, das äußerste Ende des Daumens. Hierdurch wird der Daumen viel stärker in Anspruch genommen, als mit der Kooiman OEHLER Daumenstütze, die auf der Mitte des Daumens ruht. Die seitlichen Abbildungen machen den Unterschied deutlich sichtbar. Die OEHLER Daumenstütze reduziert

3

OEHLER

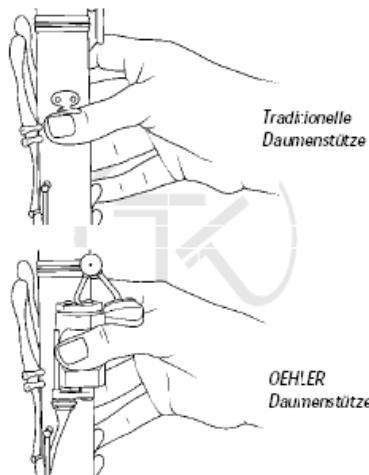

4

OEHLER

den benötigten Einsatz des Muskels um die Hälfte. Die rechte Hand ist dadurch wesentlich entspannter und verschafft den Fingern dadurch mehr Bewegungsfreiheit.

Die OEHLER Daumenstütze steht höher auf dem Instrument. Hierdurch wird der Daumen nicht mehr nach unten gedrückt, sondern kann eine natürliche, leicht gebogene Haltung einnehmen. Diese Haltung verhindert ein unnatürliches Abknicken des Daumens, der das Instrument nun aktiv tragen kann. Diese neue, aktive Haltung des Daumens kann etwas Gewöhnung erfordern. Es ist wichtig darauf zu achten, dass der Daumen immer in ganzem Kontakt mit dem Korpus der Daumenstütze steht. Die Konstruktion der OEHLER Stütze ermöglicht

5

OEHLER

einen problemlosen Gebrauch des E/F – Mechanismus Ihrer Klarinette.

Montage

Um eine Beschädigung Ihres Instrumentes zu vermeiden, wird empfohlen, die OEHLER Daumenstütze von Ihrem Fachmann anbringen zu lassen. Wenn Sie die Stütze selbst anbringen möchten, beachten Sie bitte die folgenden Montageschritte:

- Entfernen Sie die alte Daumenstütze.
- Halten Sie die Daumenstütze mit Ihrem Daumen so an den Korpus des Instrumentes, dass sich Daumen und Zeigefinger direkt gegenüber stehen. Jetzt können Sie die Position der Montageplatte (1) auf dem Instrument kennzeichnen. Achten Sie darauf, dass das Rädchen (5) den E/F – Mechanismus

6

○ OEHLER

aktivieren können muss.

- Schieben Sie die Montageplatte mit leichtem Druck aufwärts aus dem Korpus (2) und platzieren Sie sie auf der gekennzeichneten Position des Instrumentes. Die ausgehöhlte Seite der Platte muss auf dem Instrument ruhen. Der "Bissen" aus der Platte soll sich Links befinden.
- Die Montageplatte wird mit zwei Schrauben befestigt. Bohren Sie durch eines der vier Löcher der Montageplatte senkrecht ein Loch, mit einem Durchmesser von 1,7 mm, in das Holz. Verhindern Sie unbedingt, dass der Bohrer die Wand des Instrumentes durchdringt. Bringen Sie jetzt das erste Schraubchen an. Bohren Sie nun ein Loch durch das seitlich nächstliegende Loch der Platte und drehen Sie das zweite Schraubchen fest. Mit

7

○ OEHLER

dem zweiten Löcherpaar können Sie die Montageplatte, je nach Wunsch, höher oder tiefer auf dem Instrument anbringen.

- Schieben Sie den Korpus von der Oberseite aus, in einer Abwärtsbewegung auf die Montageplatte. Der Korpus hakt sich selbstständig ein.
- Sie können die Daumenstütze abnehmen, indem Sie die Blattfeder Blattfeder (siehe Abbildung) mit einem Finger zu sich ziehen und die Daumenstütze vorsichtig, aufwärts von der Montageplatte schieben.

Einstellung

- Eine Ihrer eigenen Physiognomie entsprechende Einstellung der OEHLER Daumenstütze, erreichen Sie wahrscheinlich am einfachsten in der Zusammenarbeit mit

8

○ OEHLER

Ihrem Fachmann.

- Beim optimalen Einstellen der OEHLER Daumenstütze, ist es wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie Ihre rechte Hand vollkommen entspannt halten können: Ihre Hand sollte das Instrument nicht tragen müssen. Setzen Sie sich dazu auf einen Stuhl mit gerader Lehne, stellen Sie die Beine in geschlossener Haltung nebeneinander, setzen Sie das Instrument an den Mund und lassen Sie den Schallbecher auf Ihren Knien ruhen. Halten Sie das Instrument, falls notwendig, mit der linken Hand im Balance.
- Legen Sie Ihre rechte Hand auf die Mechanik und Ihren Daumen in die Aushöhlung des Korpus. Die Schrauben (E1 und E2, D1 und D2, F) sind etwas gelöst und die gepolsterte Daumenstütze (6) ist weggedreht.

9

